

432 Series Filler Pullout Instructions

Instrucciones del armario de relleno deslizante – Serie 432

Directives de montage du module coulissant série 432



*"Changing the way you think about cabinet organization!"
"Cambiamos su percepción sobre la organización de armarios"
"Nous changeons votre conception de l'aménagement des armoires"*

www.rev-a-shelf.com
1-800-626-1126



I-432-TRI-1012

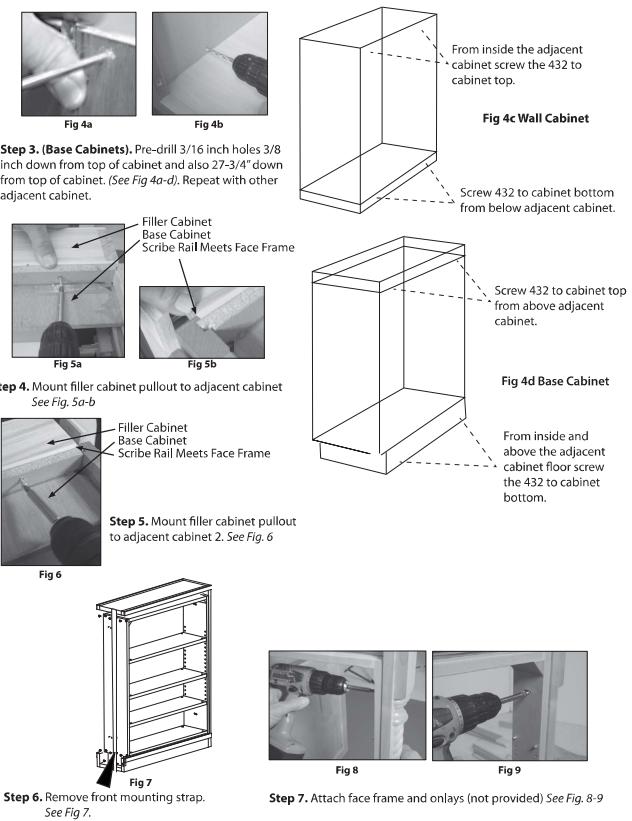
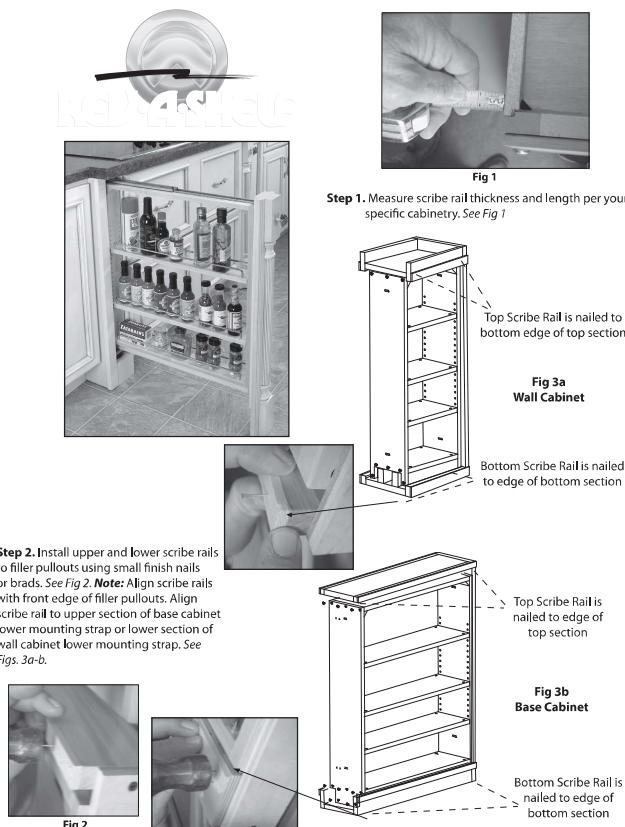
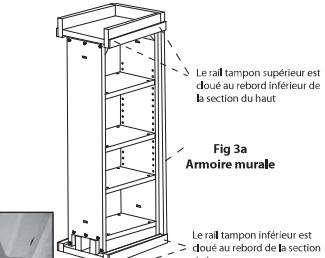




Fig 1

Étape 1. Mesurer l'épaisseur et la longueur du rail tampon de l'armoire à modifier. Voir la figure 1.

Fig 3a
Armoire muraleFig 3b
Armoire de base

Étape 2. Attacher le rail tampon aux éléments coulissants du module avec de petits clous à finition ou à tête perdue. Voir la figure 2. **Remarque.** Aligner les rails tampon sur le rebord antérieur de l'élément coulissant du module. Aligner le rail tampon sur les sections supérieures de la bride de montage inférieure de l'armoire de base ou la section inférieure de la bride de montage inférieure de l'armoire murale. Voir fig. 3a-b.

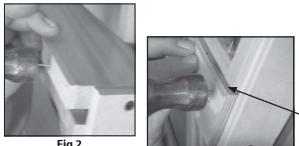


Fig 2



Fig 4b

Étape 3 (armoires de base). Préforer des trous de 5 mm (3/16 po) à 10 mm (3/8 po) du haut de l'armoire et également à 70,4 cm (27-3/4 po) de haut de l'armoire. (Voir fig. 4 a-d). Reprendre l'étape avec l'autre armoire adjacente.

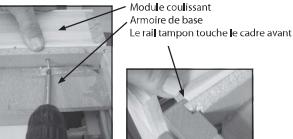


Fig 5a




Fig 5b

Étape 4. Monter le module coulissant sur l'armoire adjacente 1. Voir la figure 5 a-b.

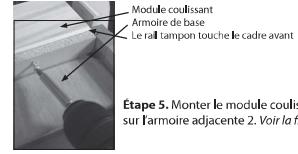


Fig 6

Étape 5. Monter le module coulissant sur l'armoire adjacente 2. Voir la figure 6.

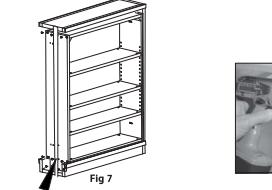


Fig 7

Étape 6. Enlever la bride de montage frontale. Voir la figure 7.



Fig 8



Fig 9

Étape 7. Attacher le cadre avant et les pièces apposées (non fournis). Voir les figures 8-9.

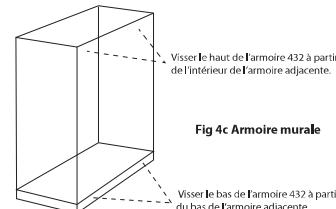


Fig 4c Armoire murale

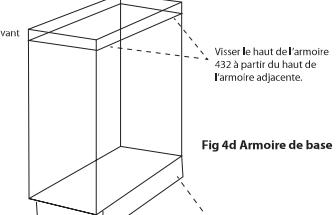


Fig 4d Armoire de base



Visser le haut de l'armoire 432 à partir du bas de l'armoire adjacente.



Visser le haut de l'armoire 432 à partir de l'intérieur de l'armoire adjacente.



Visser le bas de l'armoire 432 à partir du haut de l'armoire adjacente.

Visser le bas de l'armoire 432 à partir de l'intérieur et au-dessus du fond de l'armoire adjacente.



Fig 1

Paso 1. Mida el grosor y la longitud de los rieles ajustables para sus armarios particulares. Ver la figura 1.

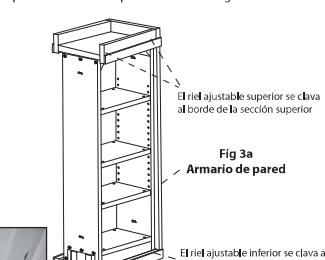Fig 3a
Armario de paredFig 3b
Armario-base

Paso 2. Instale los rieles ajustables en los armarios de relleno deslizantes utilizando clavos para acabado o puntillas. Ver la figura 2. **Nota:** Haga coincidir los rieles ajustables con el borde delantero del armario de relleno deslizante. Alinee el riel ajustable con las secciones superiores de la banda de montaje inferior del armario-base o la sección inferior de la banda de montaje inferior del armario de pared. Ver las figuras 3a-b.

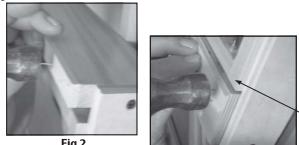


Fig 2



Fig 4b

Paso 3 (Armarios-Base). Taladre orificios de 3/16 pulg. a 3/8 pulg. y 27-3/4 pulg. por debajo de la parte superior del armario. (Ver las figuras 4a-d). Repita el proceso en el armario contiguo.



Fig 5a




Fig 5b

Paso 4. Monte el armario de relleno deslizante en el armario 1. Ver las figuras 5a-b.



Fig 6

Paso 5. Monte el armario de relleno deslizante en el armario 2. Ver la figura 6.

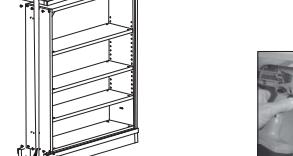


Fig 7

Paso 6. Retire la banda de montaje delantera. Ver las figuras 7.



Fig 8



Fig 9

Paso 7. Instale el bastidor delantero y las chapas (no se incluyen). Ver las figuras 8-9.

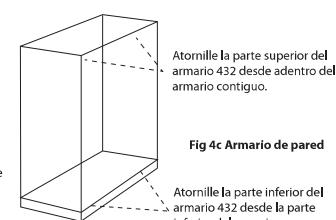


Fig 4c Armario de pared






Fig 4d Armario-base

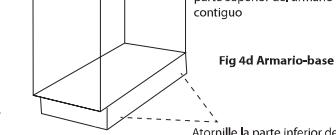

Atornille la parte superior del armario 432 desde adentro del armario contiguo.



Atornille la parte inferior del armario 432 desde la parte inferior del armario



Atornille la parte superior del armario 432 desde la parte superior del armario contiguo



Atornille la parte inferior de armario 432 desde adentro y arriba del piso del armario contiguo.