

# VWS & RVWS INSTALLATION INSTRUCTION

1. Move the RVWS cabinet into desired location, and level as needed.




2. Use a straight edge to mark the top edge of the RVWS cabinet. Next, measure  $\frac{3}{4}$ " from the inside face of the RVWS end panel, and mark this location.



3. Remove the RVWS cabinet, and position the VWS cabinet utilizing the lines made during step 2. The top of the VWS cabinet should align with the horizontal line, and the outside edges of the VWS cabinet, should align with the second set of marks. Remove front panel of VWS as desired for ease of installation.



4. Determine the location of wall studs, and attach the VWS cabinet to the studs, utilizing the #10 x  $3\frac{1}{2}$ " washer head screws provided. Pilot drilling and use of square drive are recommended. Screw location should be  $1\frac{1}{2}$ " from the bottom of the cabinet, and no more than 1" below the interior side of the cabinet top. Install screws into all available wall studs.

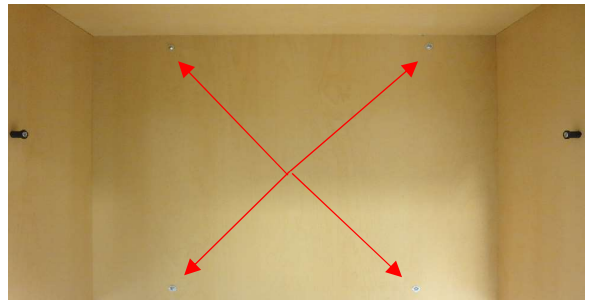

5. Reattach the VWS front plate



6. Reposition the RVWS around the VWS. Shim the RVWS as necessary and align the connector clips. Apply pressure to snap the two cabinets together.



# VWS & RVWS INSTALLATION INSTRUCTION

## Additional Notes

1. The VWS is designed to be used as a stand alone cabinet, or in conjunction with the RVWS. When used as a stand alone cabinet, the black, plastic connector clips that are attached to the face frame, can be removed as desired.



2. Front plate of VWS can be removed as desired, or as necessary to allow for plumbing installation. Removal of plate when the VWS is used in conjunction with the RVWS, will allow for additional storage space.



# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL VWS Y RVWS

1. Coloque el gabinete RVWS en la ubicación deseada y nivélelo de ser necesario.




2. Use una regla para marcar el borde superior del gabinete RVWS. Enseguida, mida  $\frac{3}{4}$ " (19.05 mm) desde la cara interna del panel extremo RVWS, y marque esta ubicación.



3. Retire el gabinete RVWS, y coloque en posición el gabinete VWS usando las líneas trazadas durante el paso 2. La parte alta del gabinete VWS debe quedar alineada con la línea horizontal y los bordes externos del gabinete VWS deben quedar alineados con el segundo juego de marcas. Si lo desea retire el panel frontal del VWS para facilitar la instalación.



4. Determine la ubicación de los montantes de pared y fije el gabinete VWS a los montantes usando los tornillos del #10 x  $3\frac{1}{2}$ " (88.9 mm) con cabeza de arandela incluidos. Se recomienda hacer una perforación de guía y usar un destornillador de punta cuadrada. La ubicación para atornillar debe estar a  $1\frac{1}{2}$ " (38.1 mm) de la parte inferior del gabinete y a no más de 1" (25.4 mm) del lado interior de la parte superior del gabinete. Instale tornillos en todos los montantes de pared disponibles.

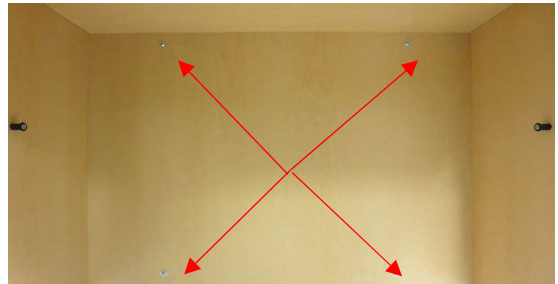

5. Reinstale la placa frontal del VWS



6. Vuelva a colocar el RVWS en posición alrededor del VWS. Calce el RVWS conforme sea necesario y alinee los broches de conexión. Aplique presión para que los dos gabinetes se enganchen con un chasquido.



# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL VWS Y RVWS

## Notas adicionales

1. El VWS está diseñado para usarse como gabinete independiente o en conjunto con el RVWS. Cuando se usa como gabinete independiente, si se desea, se pueden retirar los broches negros de plástico que están sujetos al marco de la cara.



2. Si se desea se puede quitar la placa frontal del VWS o conforme sea necesario para permitir la instalación de la plomería. Si se quita la placa cuando el VWS se usa en conjunto con el RVWS, esto permitirá tener espacio adicional de almacenamiento.



# INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DES MEUBLES VWS ET RVWS

1. Positionnez le meuble-lavabo RVWS à l'emplacement désiré, puis mettez-le de niveau au besoin.




2. Utilisez un niveau ou une règle à tracer pour marquer le bord supérieur du meuble-lavabo RVWS. Ensuite, mesurez  $\frac{3}{4}$  po à partir de la face interne du panneau latéral du meuble-lavabo RVWS, puis marquez cet emplacement.



3. Retirez le meuble-lavabo RVWS, puis repositionnez le meuble-lavabo VWS en vous servant des lignes tracées à l'étape 2. Le dessus du meuble-lavabo doit être aligné avec la ligne horizontale et les bords extérieurs doivent être alignés au second ensemble de marques. Si vous le désirez, retirez le panneau frontal du meuble-lavabo VWS pour faciliter l'installation.



4. Déterminez l'emplacement des poteaux muraux, puis vissez le meuble-lavabo VWS aux poteaux muraux, à l'aide des vis à rondelle n° 10 x  $3 \frac{1}{2}$  po fournies. L'utilisation d'une mèche-pilote et d'un carré mâle est recommandée. Les vis devraient être positionnées à  $1 \frac{1}{2}$  po ou moins du bas du meuble-lavabo et à 1 po ou moins sous le dessus du meuble-lavabo, dans la face interne du meuble. Insérez des vis dans tous les poteaux muraux disponibles.

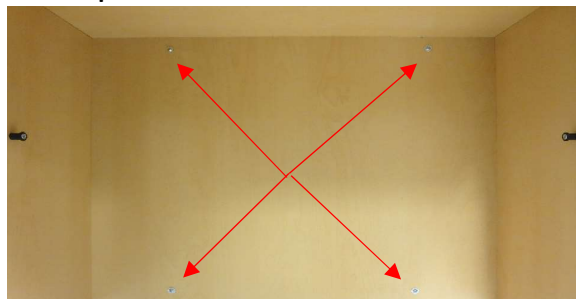

5. Réinstallez la plaque frontale du meuble-lavabo VWS.



6. Repositionnez le meuble-lavabo RVWS autour du meuble-lavabo VWS. Ajoutez des cales sous le meuble-lavabo RVWS si nécessaire et alignez les agrafes connectrices. Appliquez une pression pour enclencher les meubles ensemble.



# INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DES MEUBLES VWS ET RVWS

## Notes supplémentaires

3. Le meuble-lavabo VWS est conçu pour être utilisé de manière autonome, ou conjointement avec le meuble-lavabo RVWS. Lorsqu'il est utilisé comme meuble-lavabo autonome, si vous le désirez, les agrafes connectrices qui sont installées sur le cadre de la façade peuvent être retirées.



4. La plaque frontale peut être retirée, le cas échéant ou si nécessaire, afin de permettre le montage des installations de plomberie. L'enlèvement de la plaque, lorsque le meuble-lavabo VWS est utilisé conjointement avec le meuble-lavabo RVWS, procurera davantage d'espace de rangement.

